

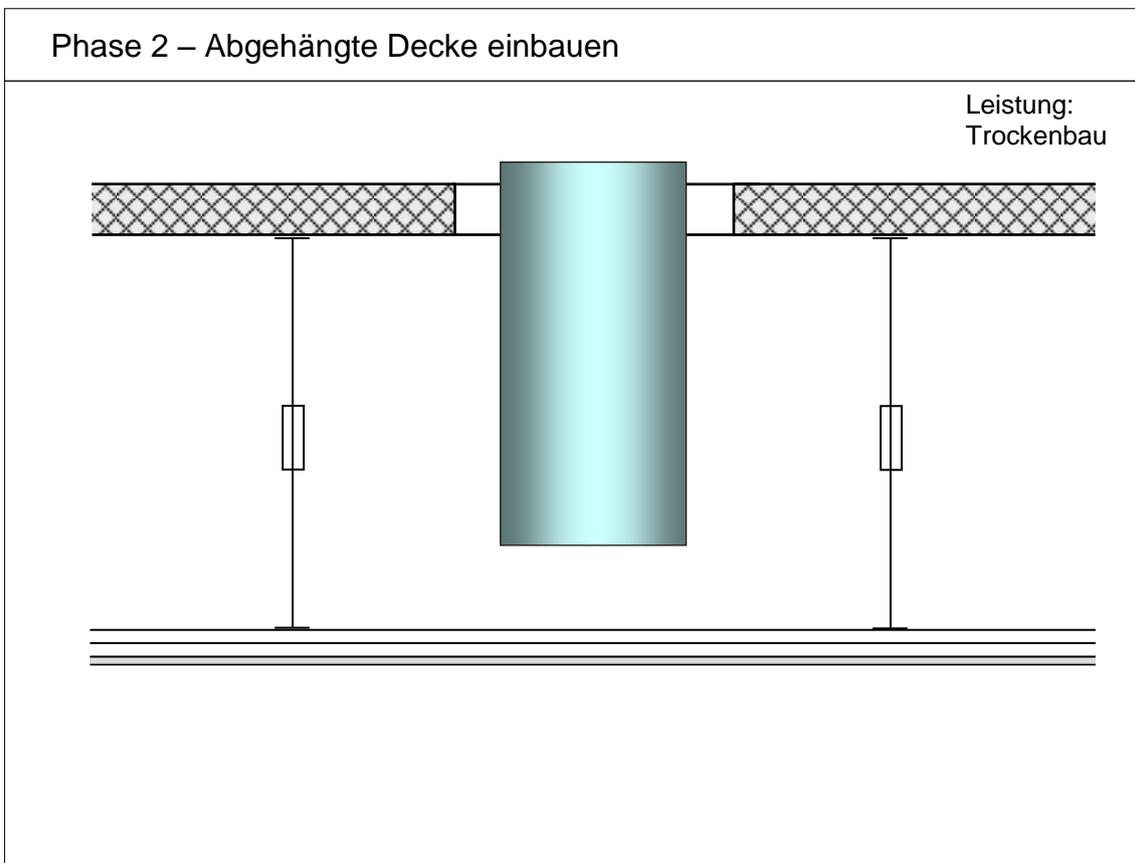
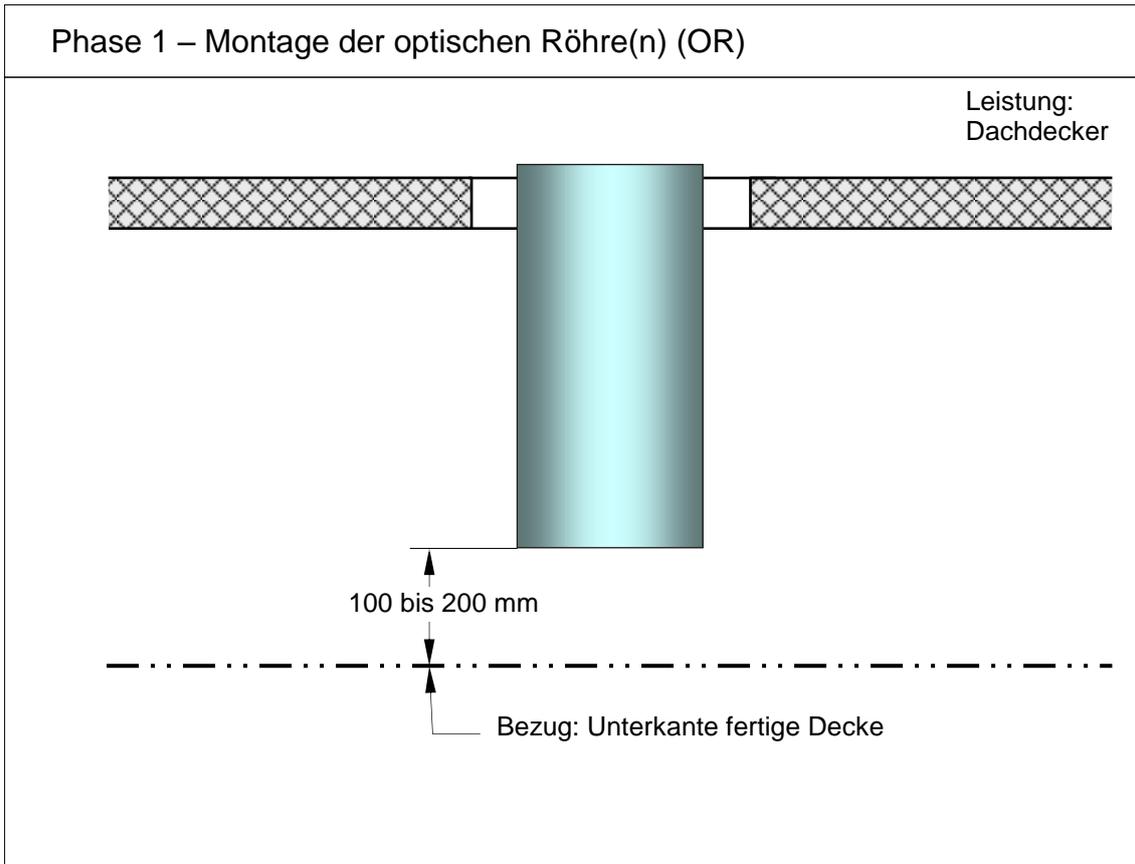


Einbauanleitung Röhre für abgehängte Decken ORxx-25AHD

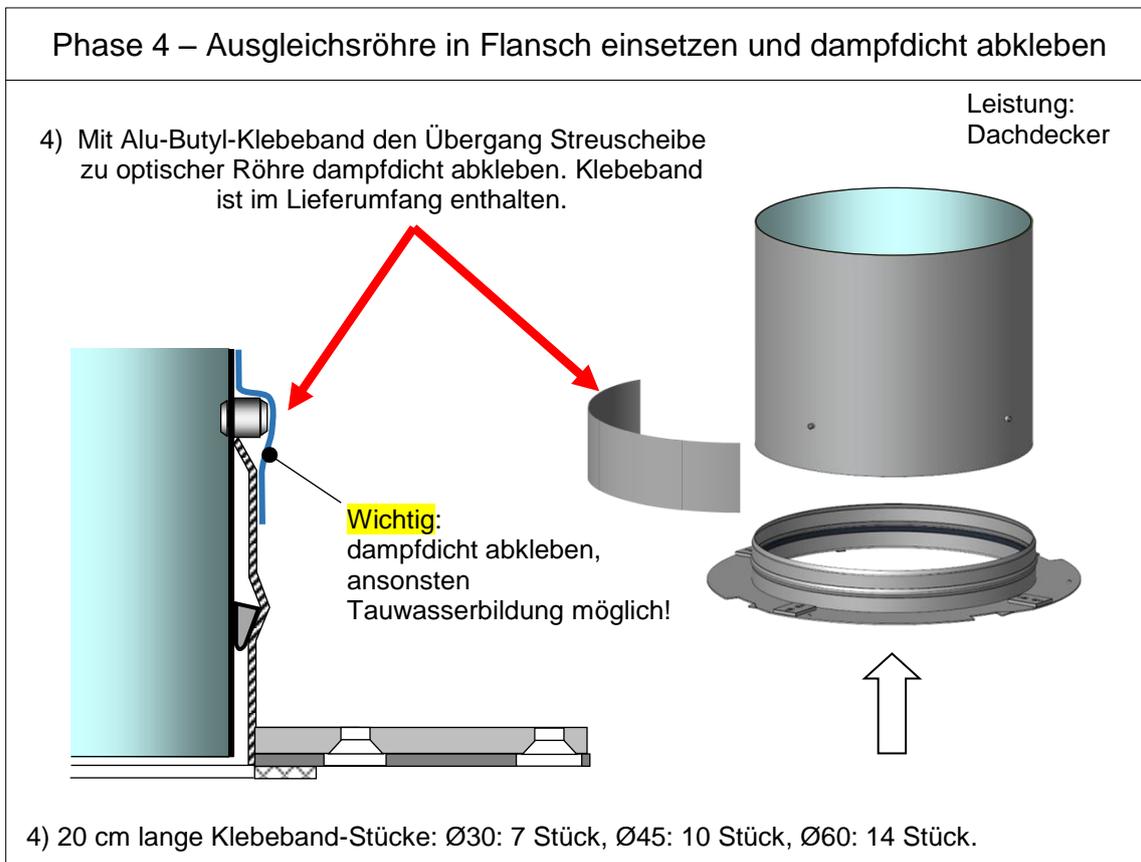


Einbauanleitung Röhre für abgehängte Decken ORxx-25AHD

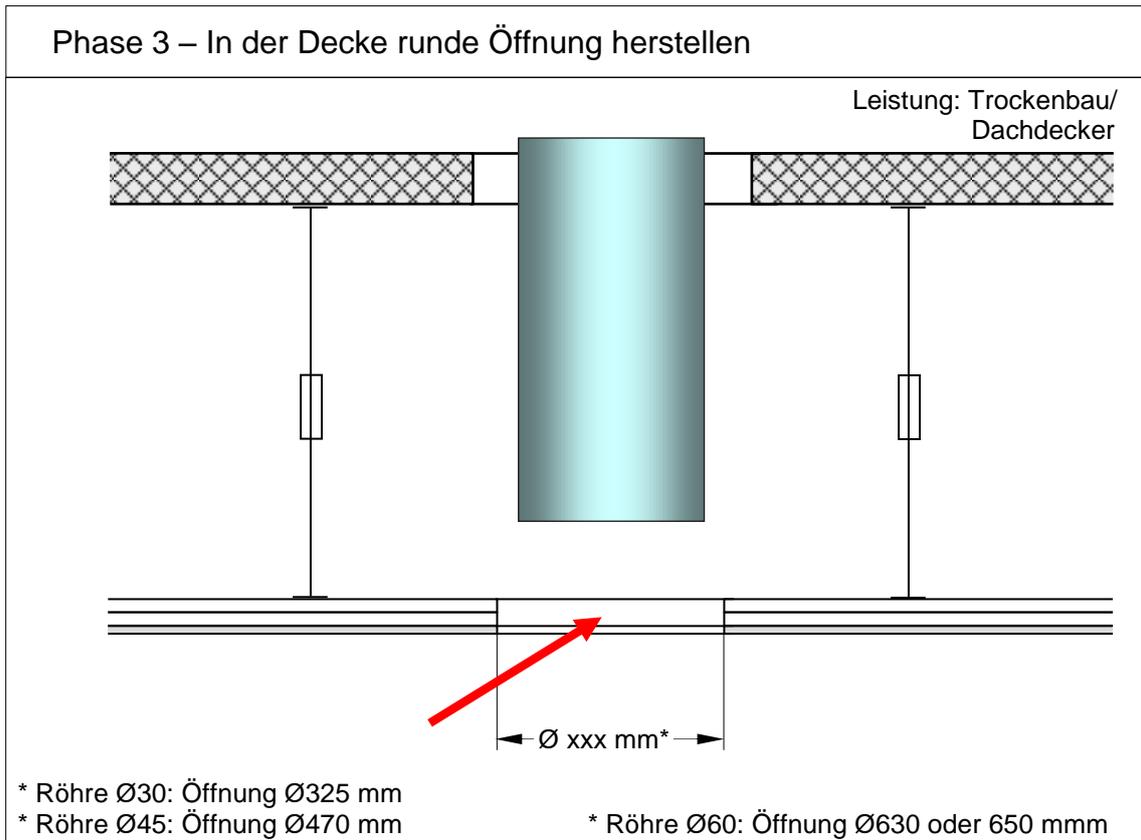

Einbauanleitung Röhre für abgehängte Decken ORxx-25AHD


Phase 5 – Flansch des Streuscheiben-Sets anschrauben

Leistung:
Dachdecker

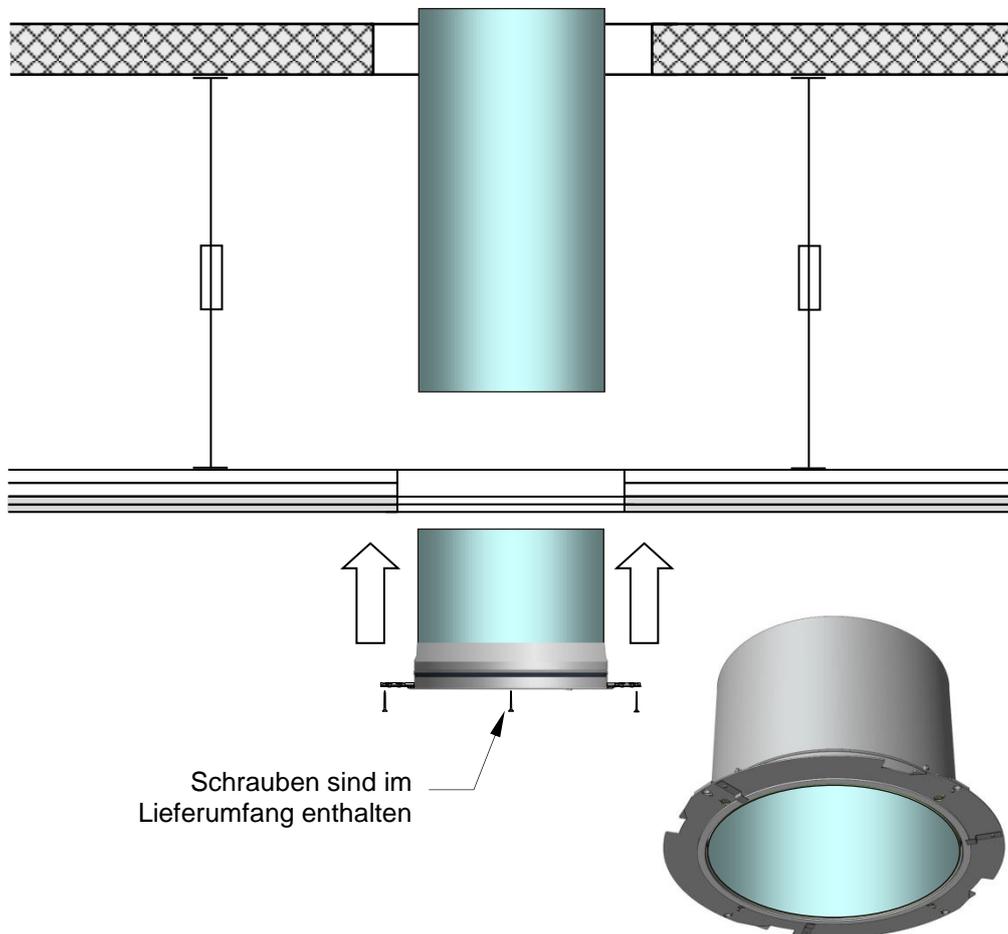

Phase 6 – Beide Röhren mit Nieten verbinden

Leistung:
Dachdecker

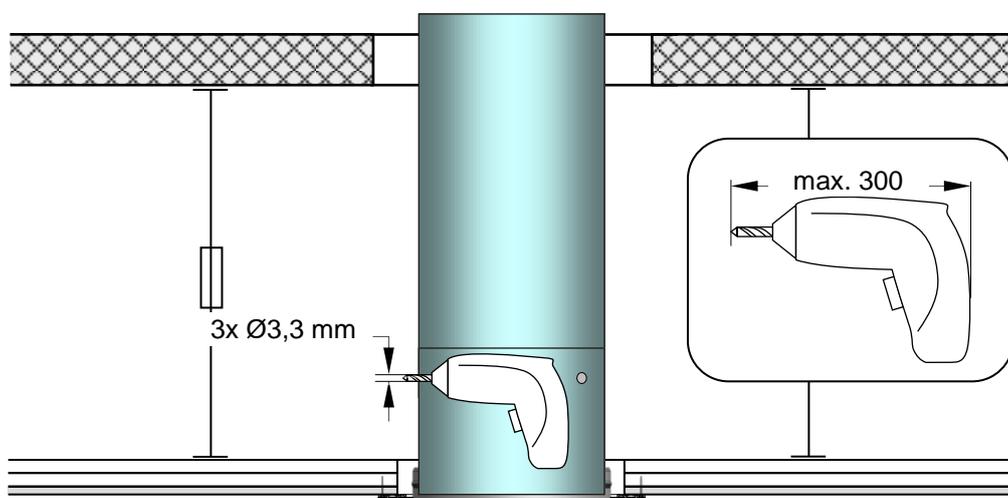


Beide Röhren mit Alu-Blindniete Ø3,2x6 verbinden (im Lieferumfang enthalten)


Einbauanleitung Röhre für abgehängte Decken ORxx-25AHD

Phase 7 – Mit Alu-Klebeband dampfdicht abkleben

Leistung:
Dachdecker

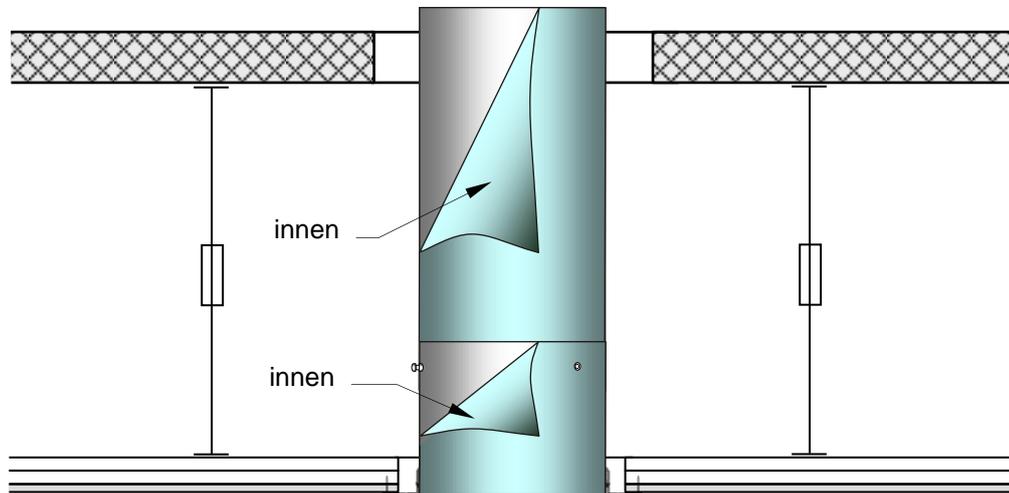

Innen: Schutzfolie abziehen

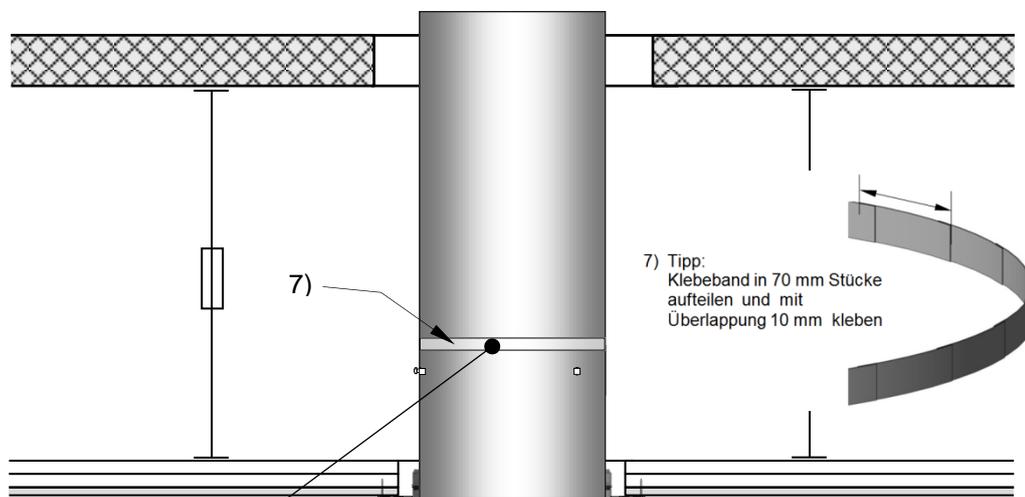

7) Tipp:
Klebeband in 70 mm Stücke
aufteilen und mit
Überlappung 10 mm kleben

Wichtig: dampfdicht abkleben, ansonsten Tauwasserbildung möglich!

- 7) Stoß innen dampfdicht abkleben. Alu-Klebeband reflektierend, Breite 25 mm ist im Lieferumfang enthalten. Klebeband bei Röhre Ø30: Länge 112 cm, Röhre Ø45: Länge 185 cm, Röhre Ø60: Länge 220 cm.